



NOTICE DE MONTAGE RAYONNAGE MODULABLE

VOS PROJETS SUR-MESURE



- Nomenclature + outillage
- Montage de l'élément départ
- Montage de l'élément suivant
- Montage double face
- Montage des accessoires

page 2
page 3
page 7
page 8
page 10


www.mj80.fr





VOS PROJETS SUR-MESURE

NOTICE DE MONTAGE RAYONNAGE MODULABLE

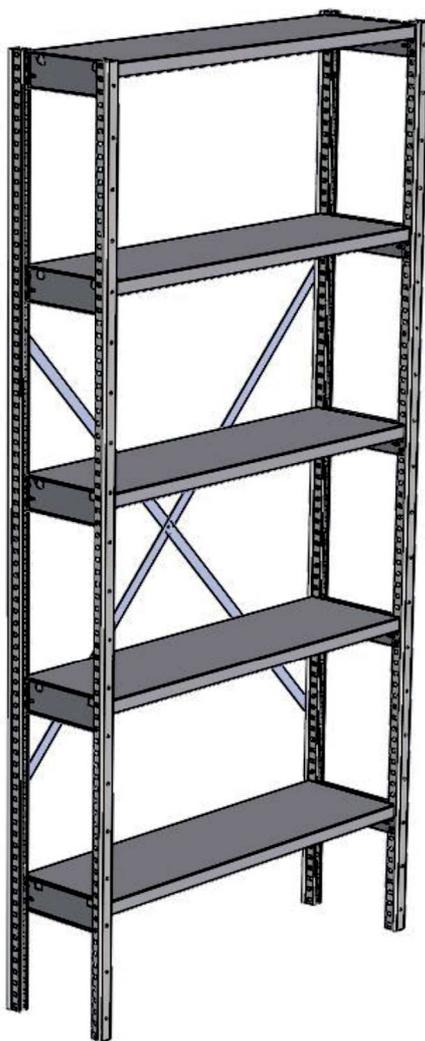

Nomenclature d'un rayonnage modulable :

	Repère	Désignation	Quantité
	A	Montant	4
	B	Tasseau	2 pour 1 tablette
	C	Tablette	1 par niveau
	D	Pied métallique	1 par montant
	E	Croisillons (jeu de plats)	1
	F	Fond tôle	Selon hauteur du rayonnage
	G	Pied plastique	1 par montant
	H	H de séparation	1 par fond tôle


Nomenclature boulonnerie pour rayonnage modulable :

	Repère	Désignation	Quantité
	I	Accoupleur femelle	
	J	Accoupleur mâle	
	K	Ecrou à embase M5	
	L	Vis à tête bombée 6.3 x 16	5

Nomenclatures accessoires pour rayonnage modulable :

	Repère	Désignation	Quantité
	M	Séparateur coulissant	Selon commande
	N	Tablette perforée	1 par niveau
	O	Séparateur fixe	Selon commande

Outillage : (non fourni)

	Tournevis cruciforme
	Tournevis plat
	Clé plate de 8


1) Principe de montage : Rayonnage modulable départ





Le côté le plus large de la perforation du montant doit être placé vers le haut

- **ETAPE 1 :** Mise en place des pieds sur les montants


Pieds plastiques :

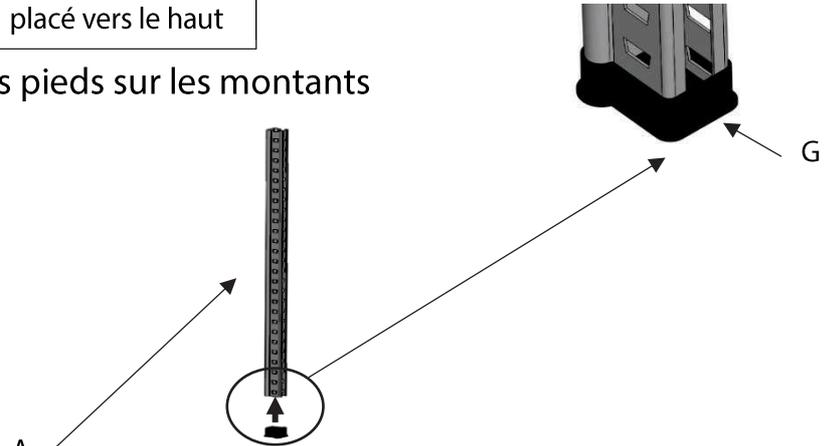

Pieds métalliques :

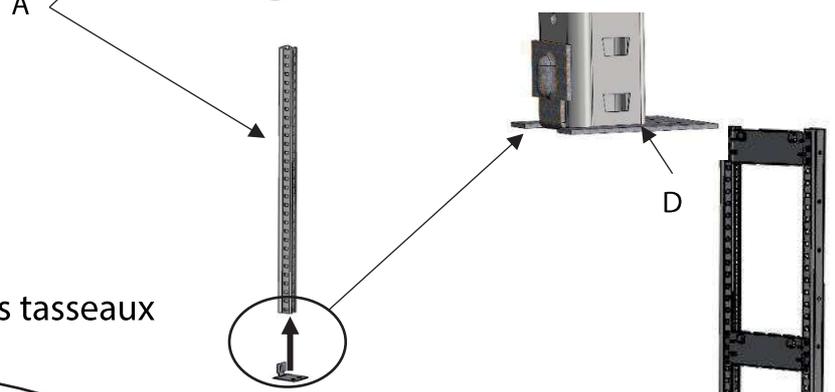


- **ETAPE 2 :** Mise en place des tasseaux

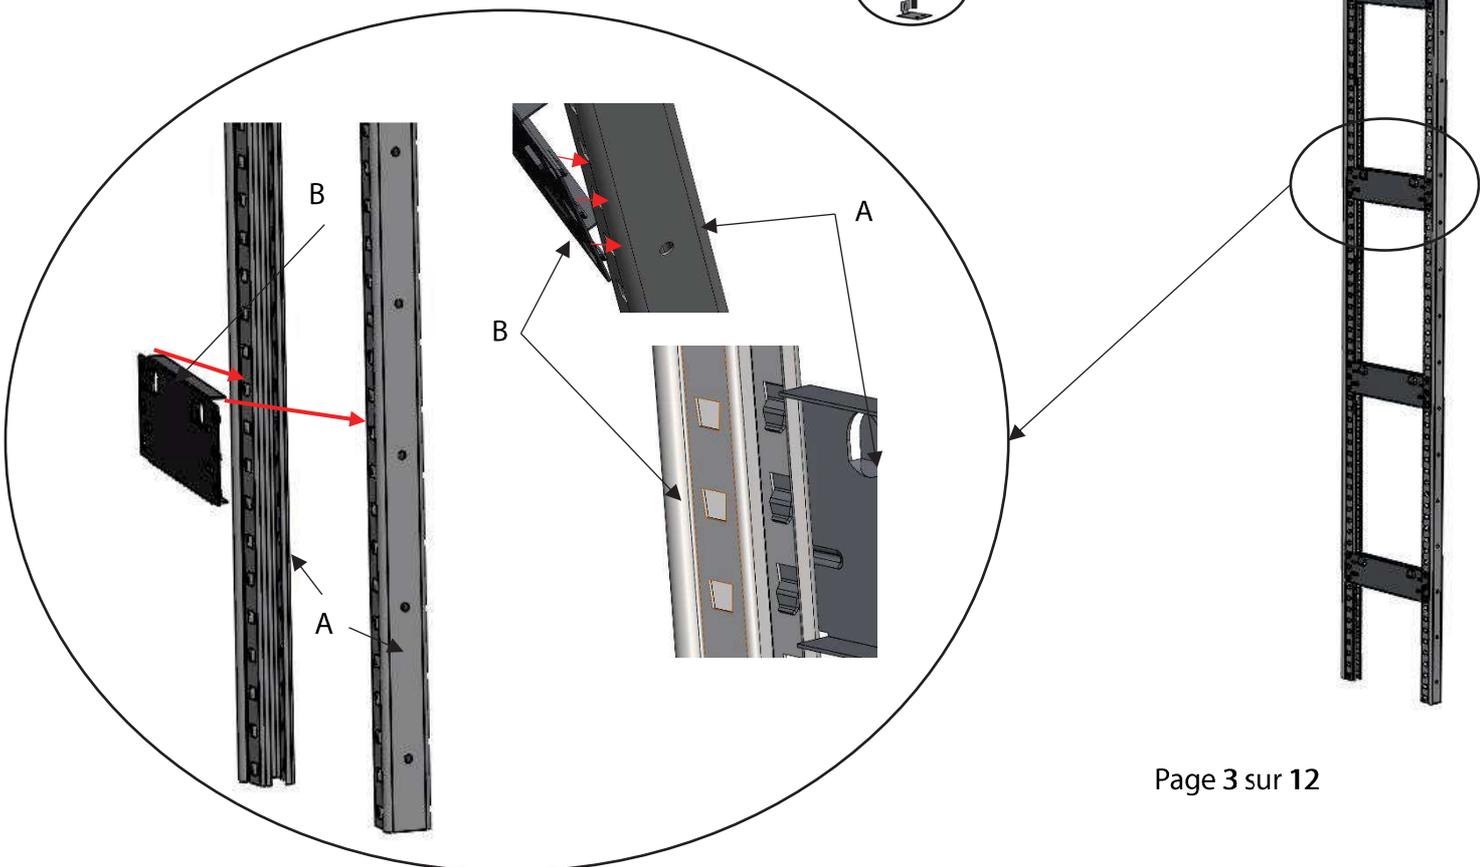


- ETAPE 3 : Mise en place des croisillons ou du fond tôle :


Avec croisillons :

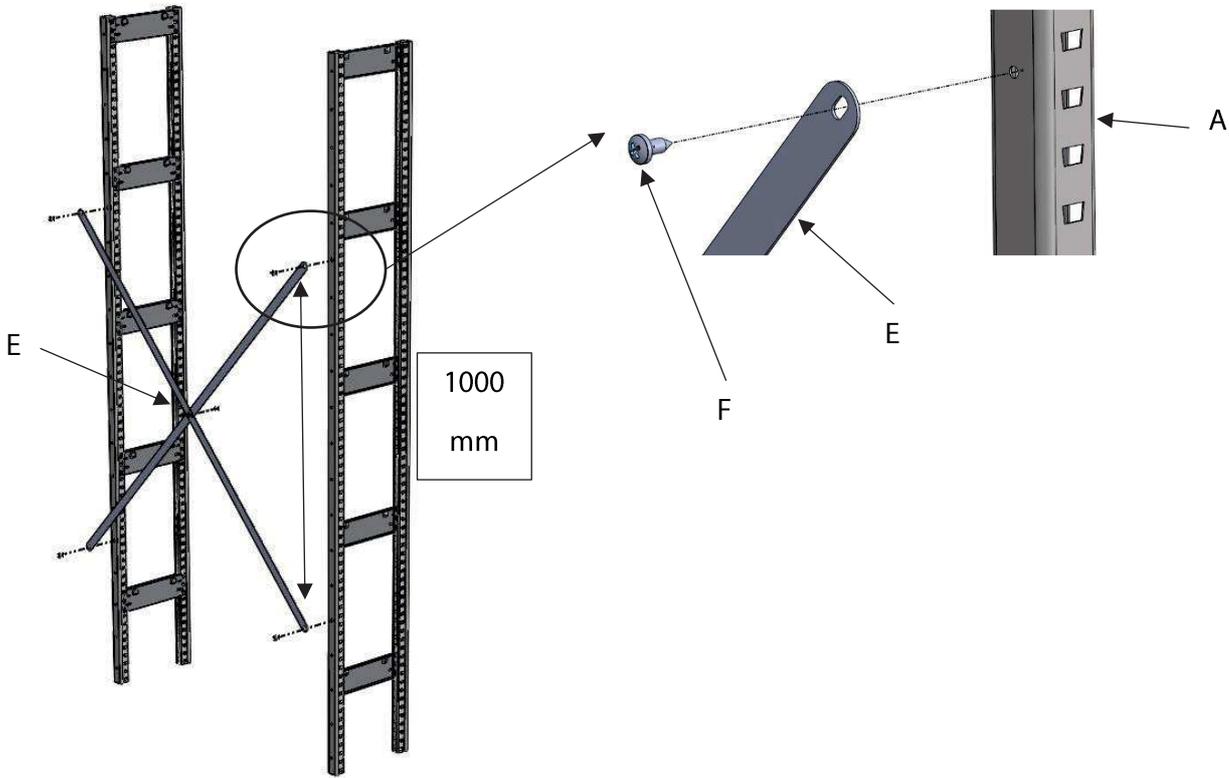


Avec fond tôle :

Composition des fonds suivant hauteur de la paroi :

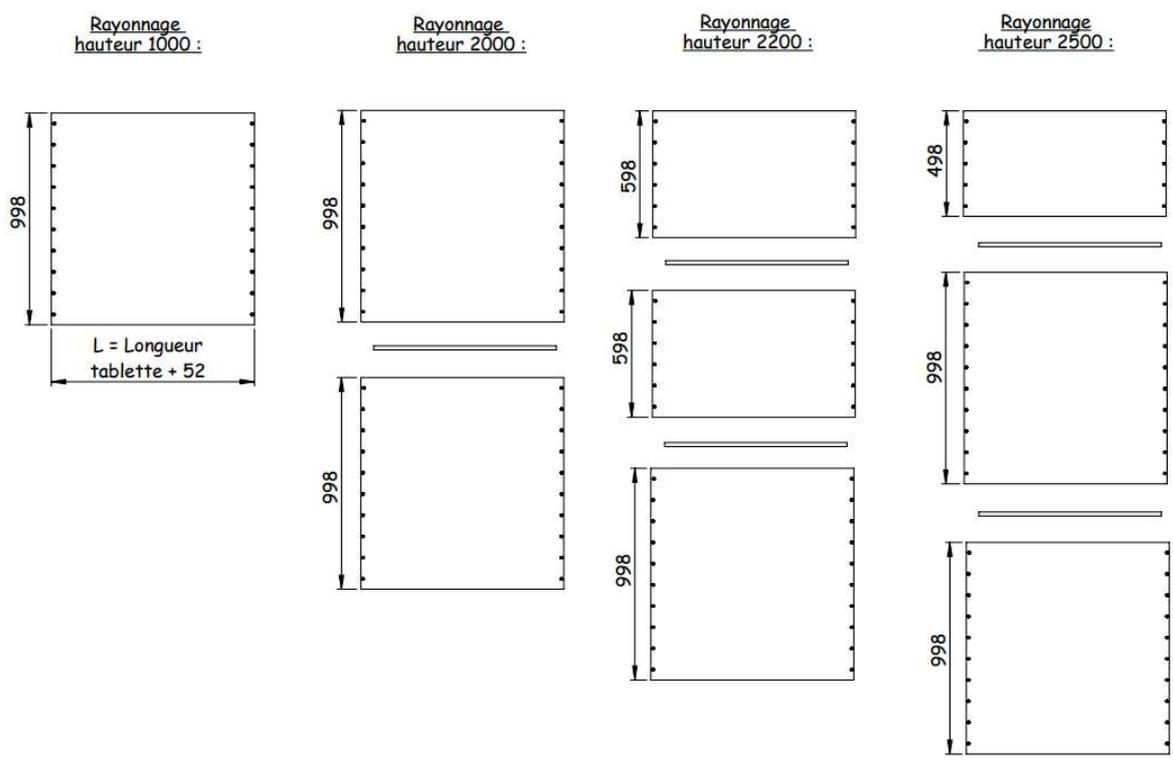

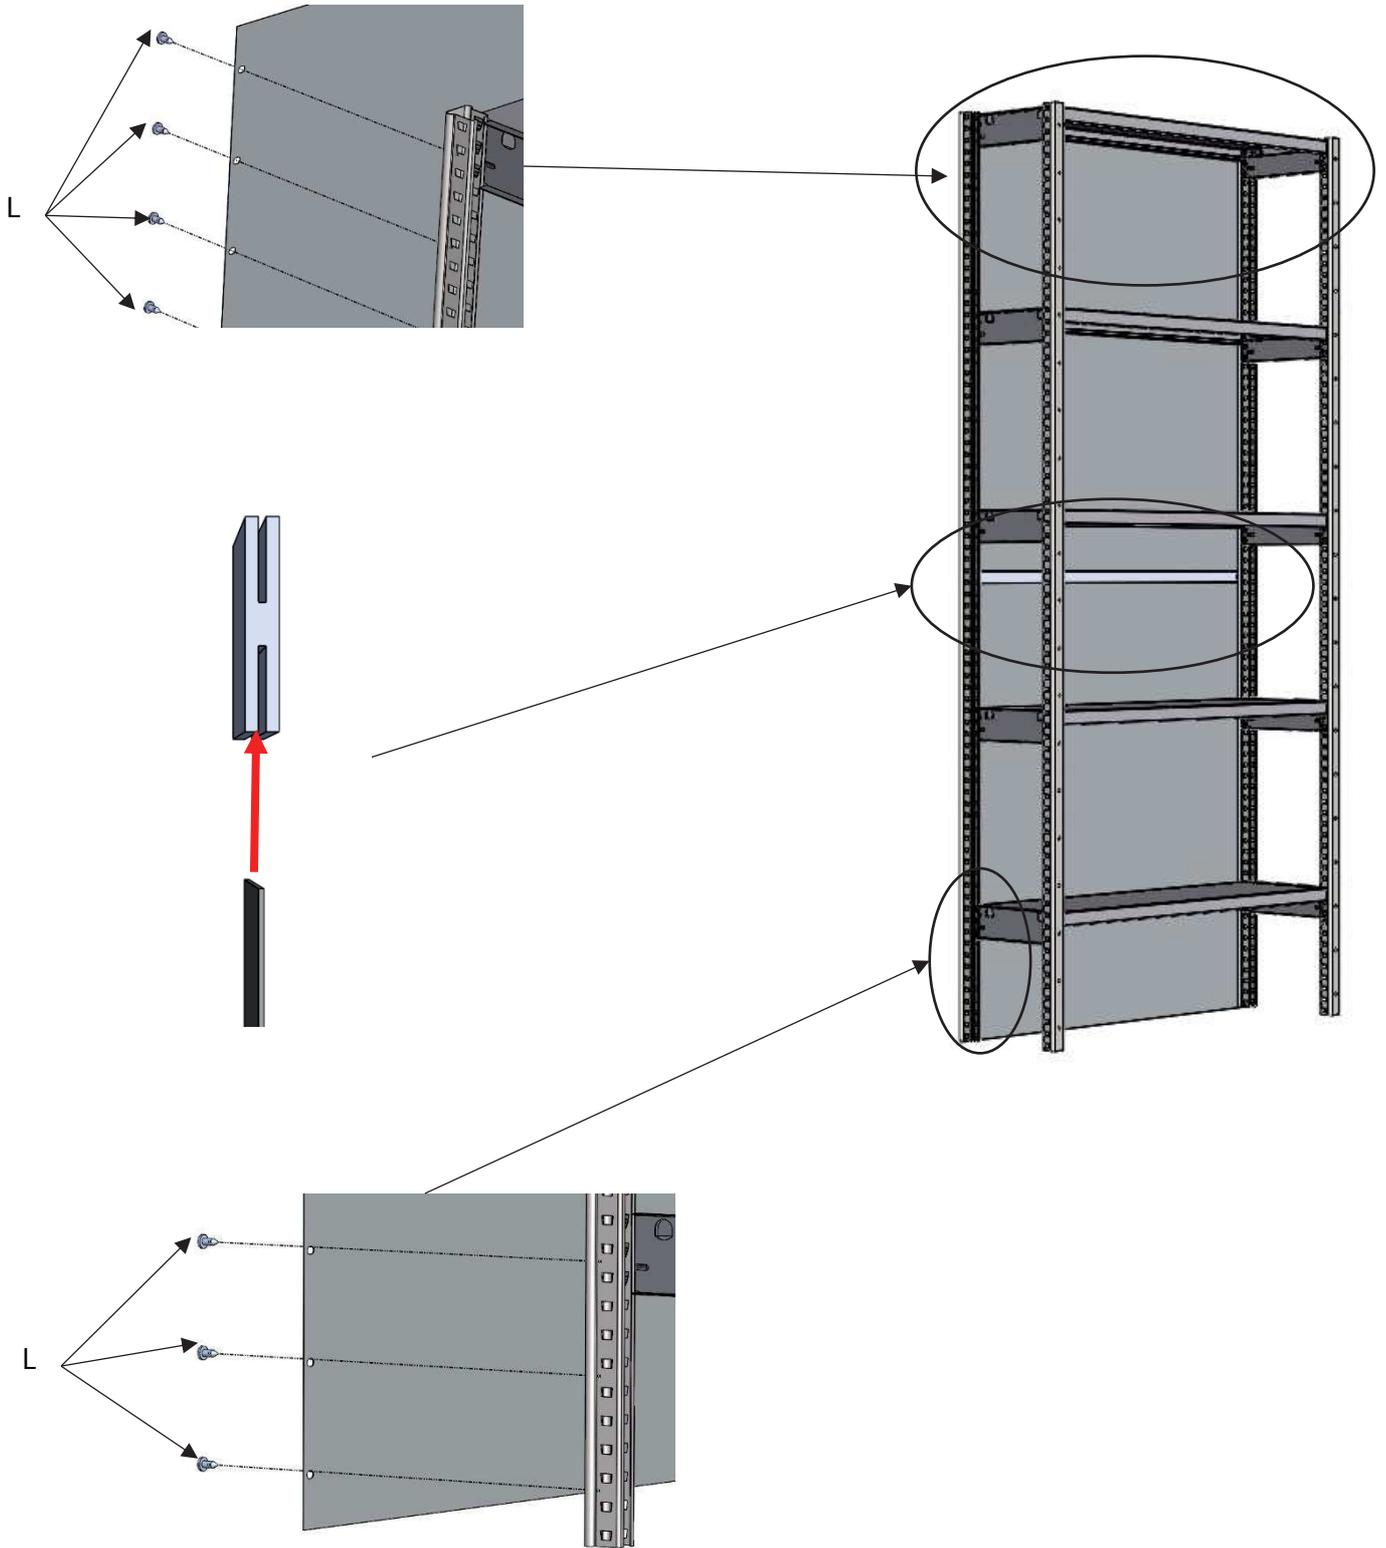


- ETAPE 5 : Mise en place des tablettes

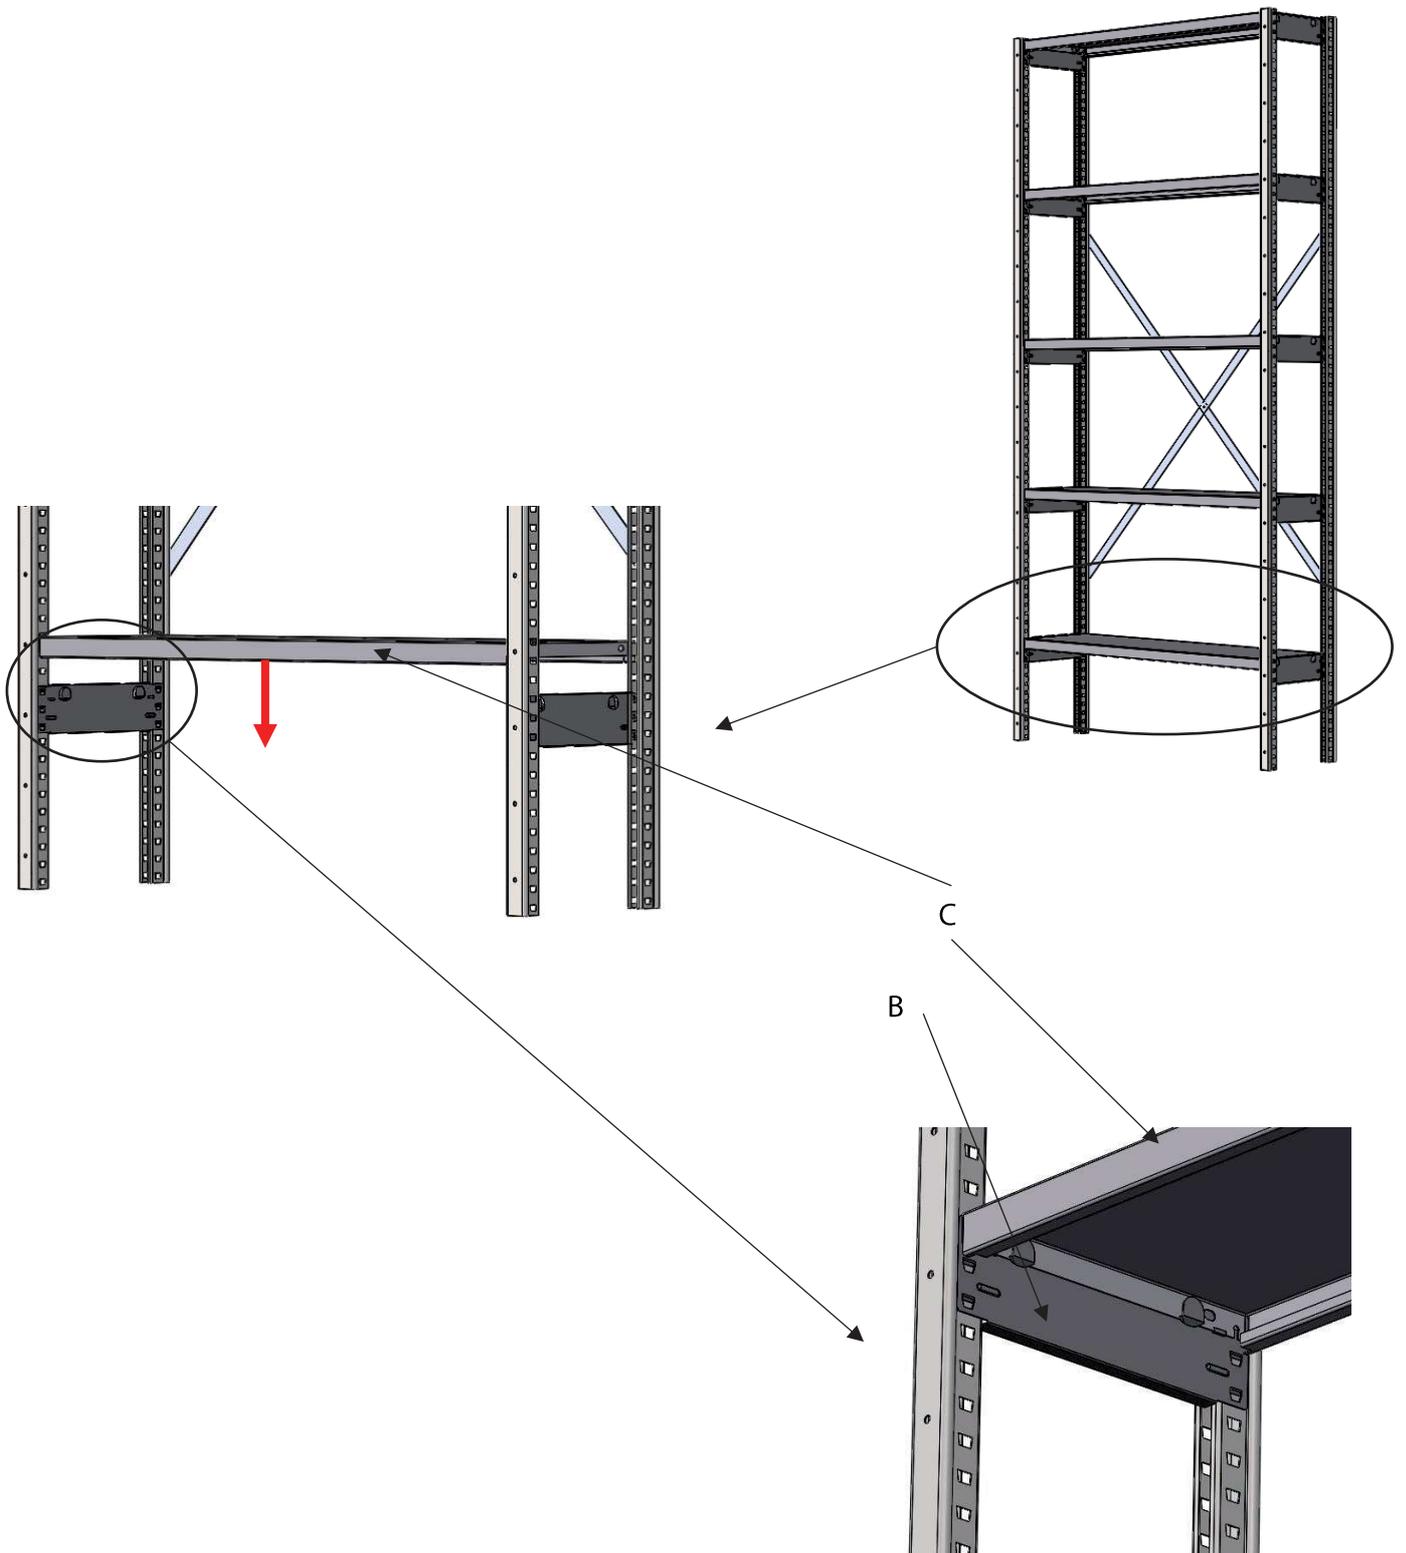


2) Principe de montage : Rayonnage modulable suivant

- ETAPE 1 : Mise en place des croisillons

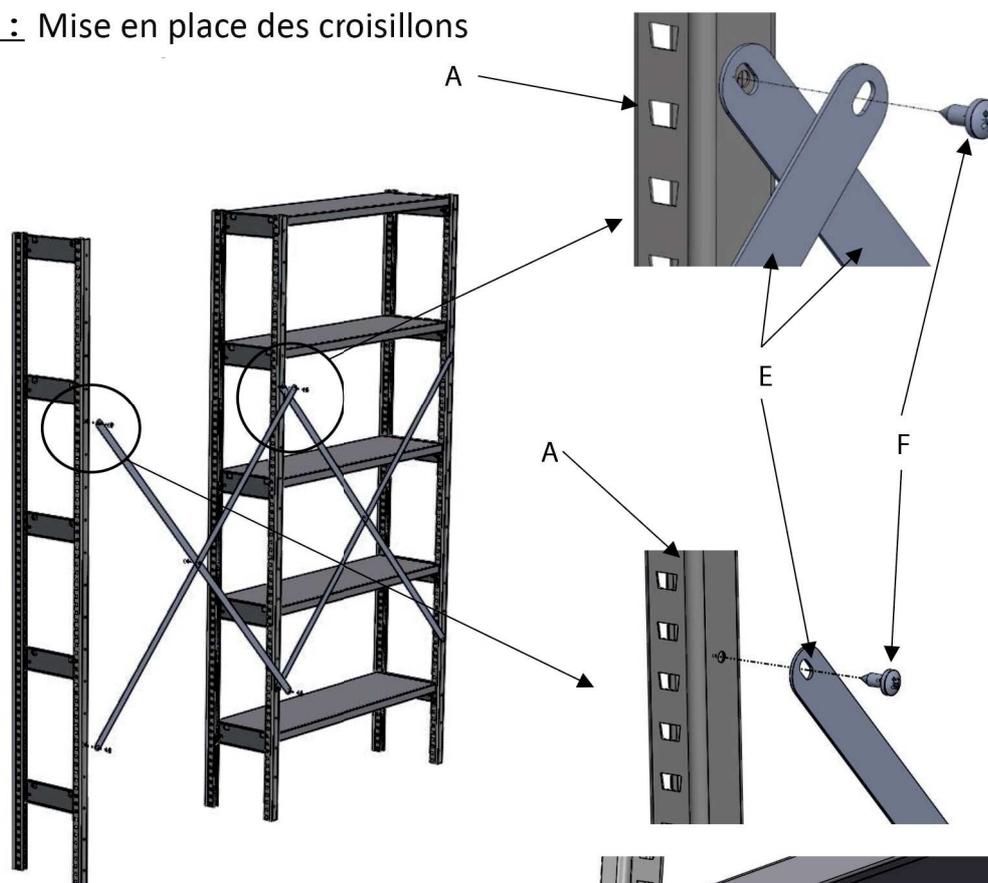


- ETAPE 2 : Mise en place des tablettes

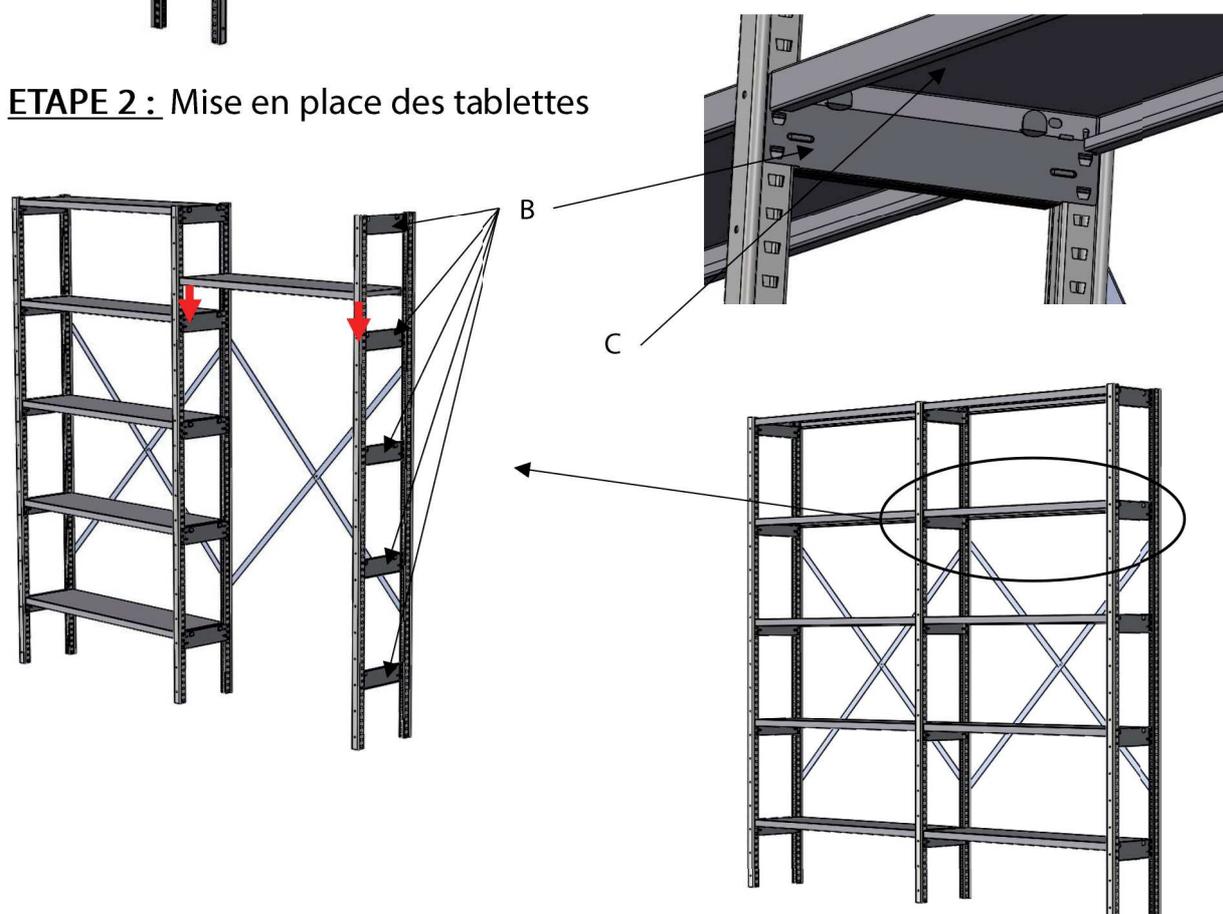


3) Principe de montage : Rayonnage modulable double face


Avec croisillons :

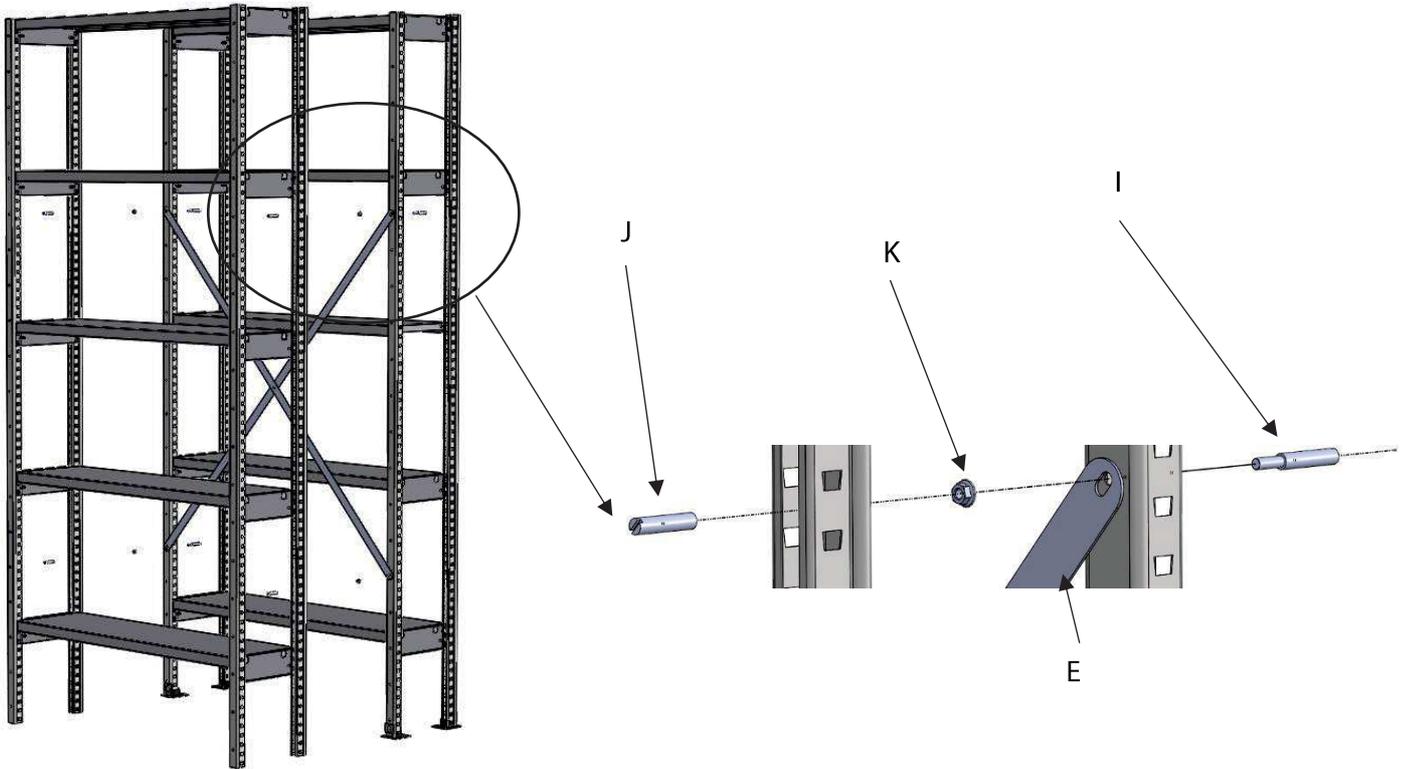

Avec fond tôle :


Composition des fonds suivant hauteur de la paroi :

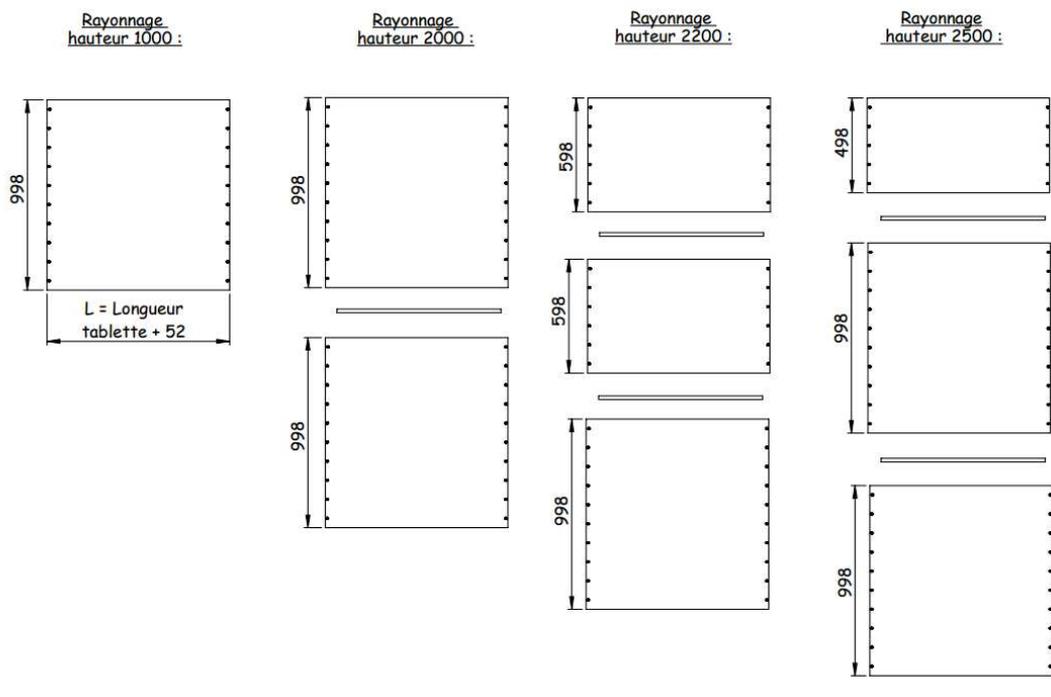

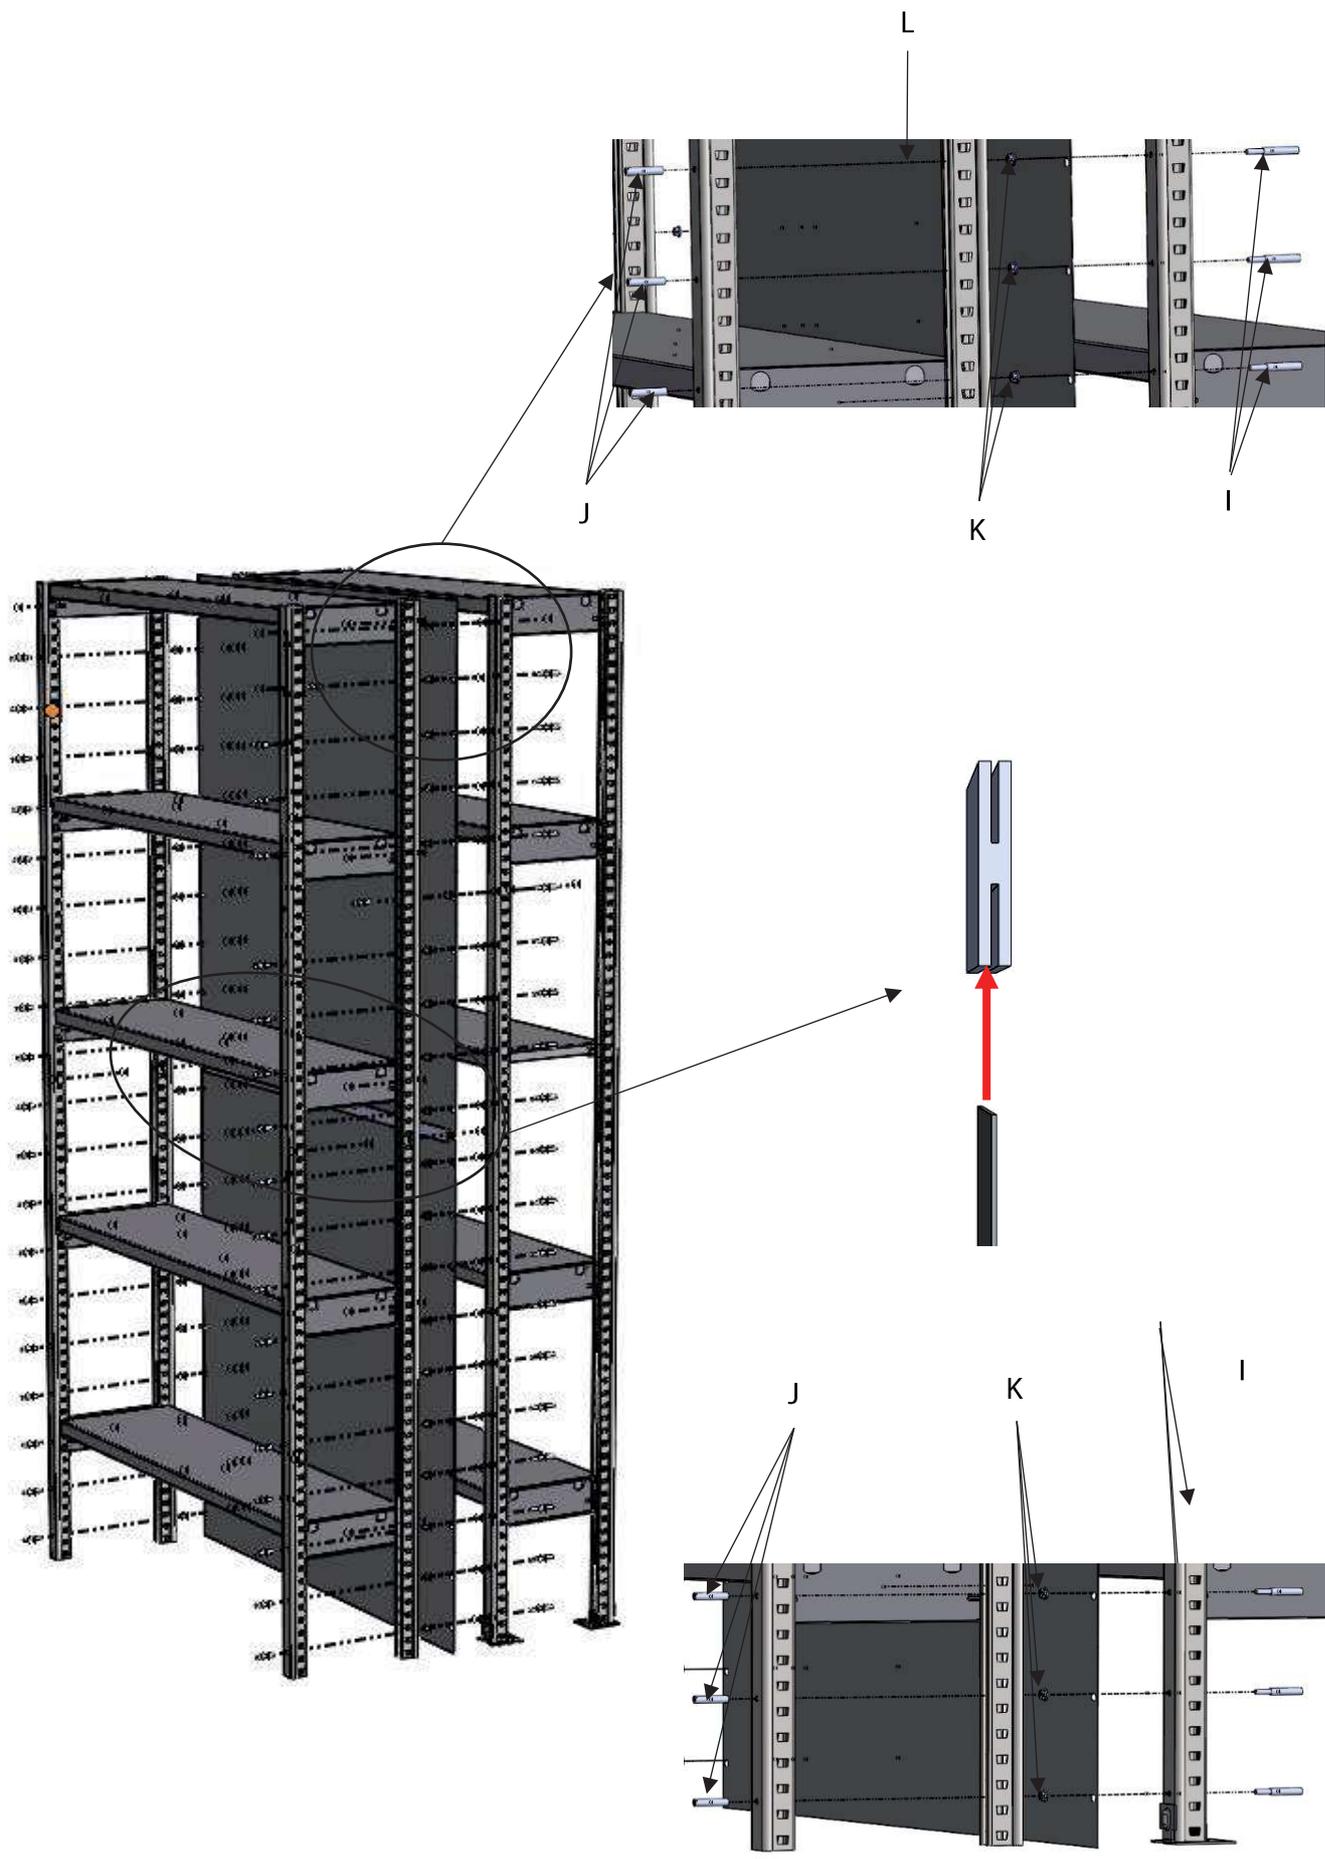

4) Principe de montage : Accessoires



Séparateurs coulissants :

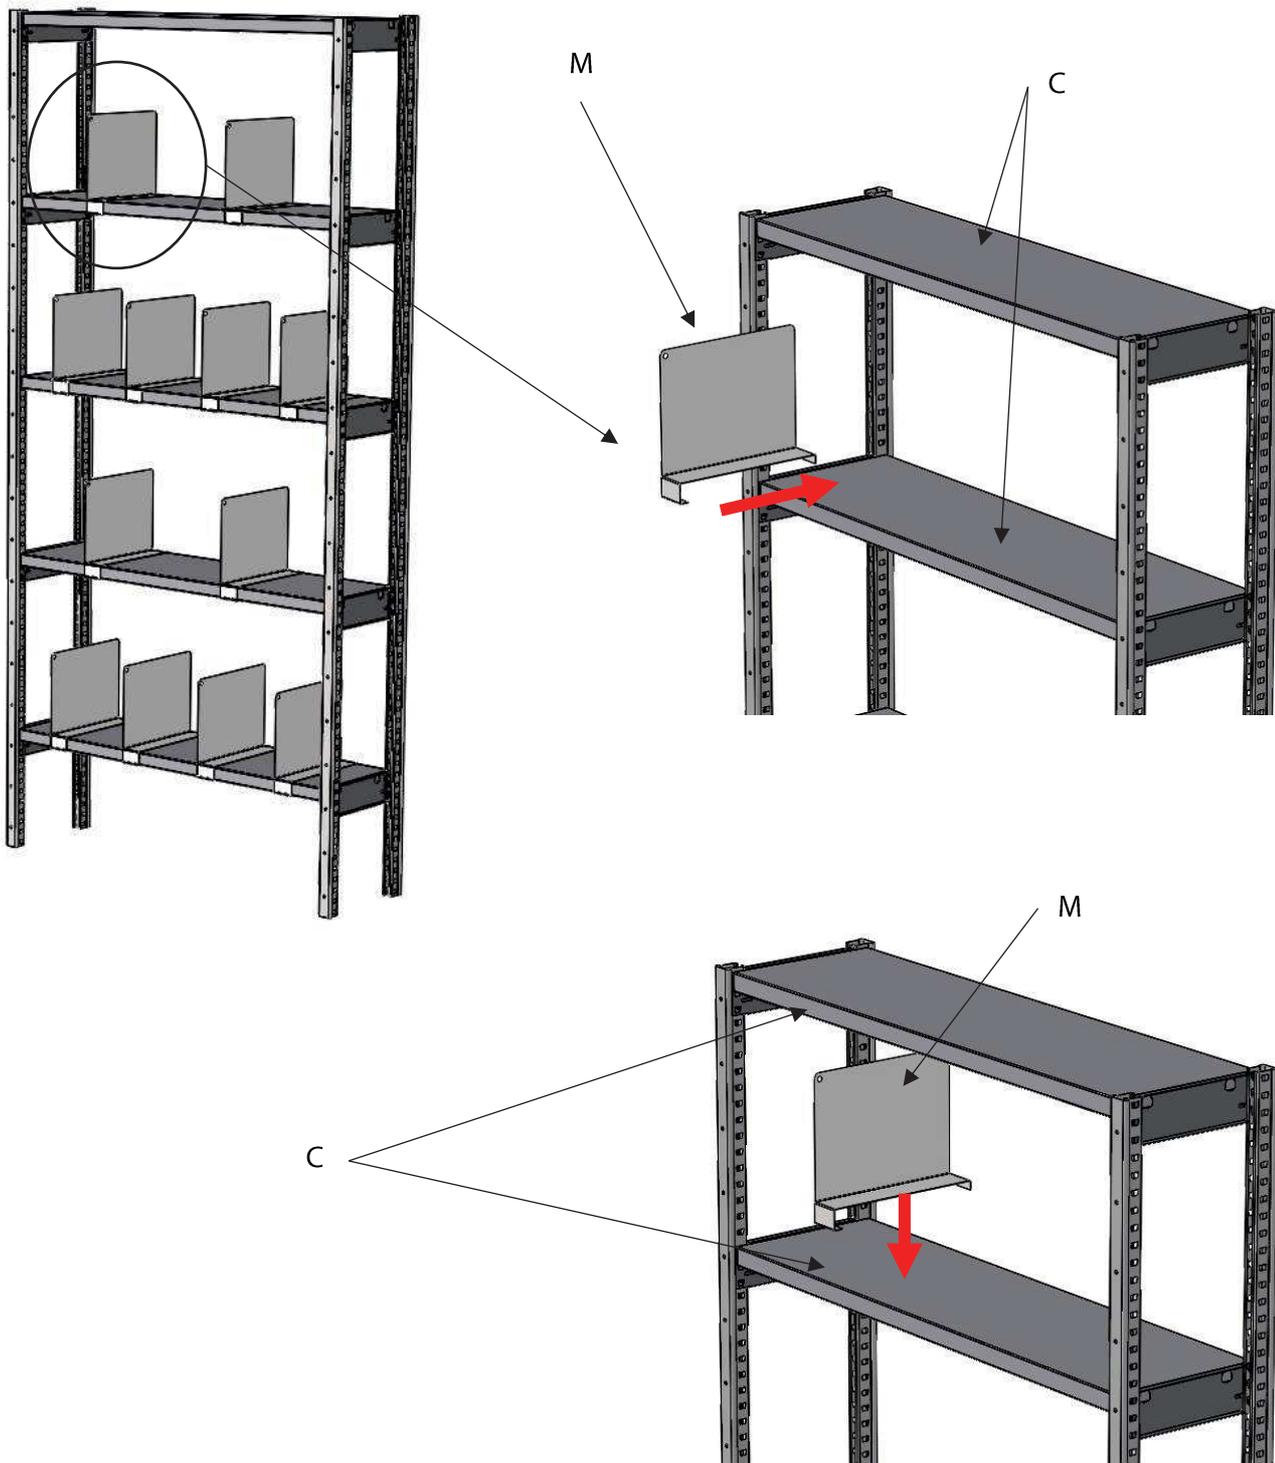




Séparateurs fixes :



Utilisez les tablettes perforées
repère N

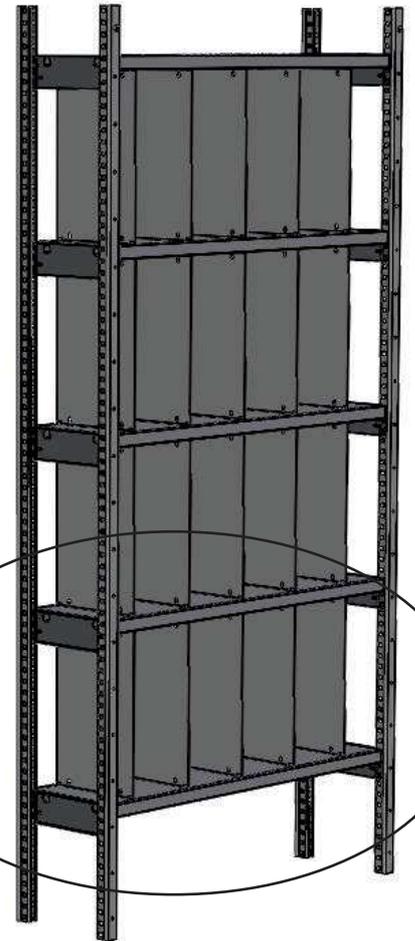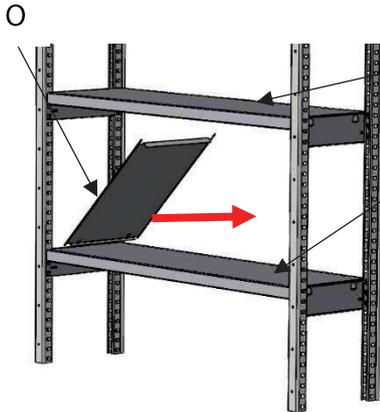

Positionnez la branche la plus
grande du séparateur vers le haut

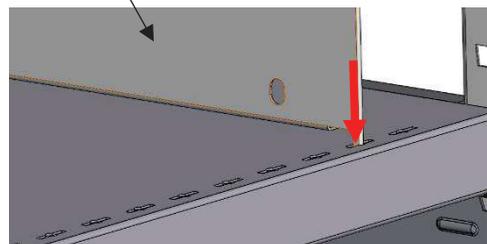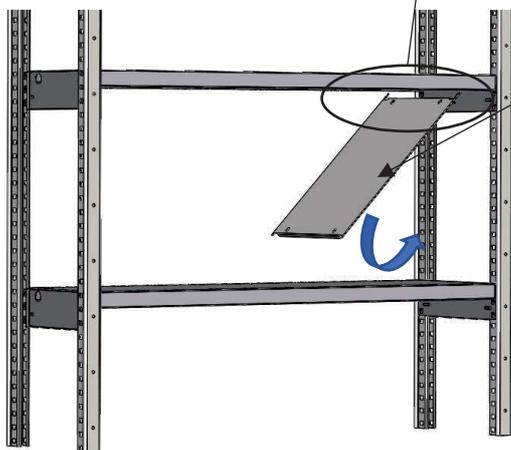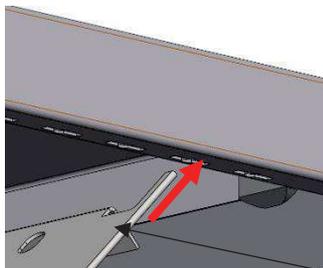

5) Entretien et garantie

a. Entretien

La structure en acier du rayonnage modulable peut être lavée avec tout détergeant n'attaquant pas les peintures poudres (éviter dans ce cas les détergents contenant du chlore).

Tous les ans, il est demandé aux utilisateurs de vérifier le serrage des boulons et les jeux éventuels des montants du rayonnage modulable.

Après un choc, vérifier le serrage, les jeux éventuels et l'état des montants du rayonnage modulable.

b. Modifications de la structure

Toute modification du rayonnage modulable par rapport aux plans établis lors de la conception doit faire l'objet d'un accord écrit auprès de la société **MJ80**.

De même, le remplacement d'un élément du rayonnage modulable doit obligatoirement faire l'objet d'une demande auprès de la société **MJ80**.

De plus, en cas de choc, si les éléments présentent des fissures ou des déformations le rayonnage modulable ne doit plus être utilisé et le propriétaire ou les utilisateurs doivent demander à la société **MJ80** d'étudier l'impact de ce choc.