




VOS PROJETS SUR-MESURE

NOTICE SIMPLIFIÉE DE MONTAGE TIROIR RAYONNAGE MI-LOURD

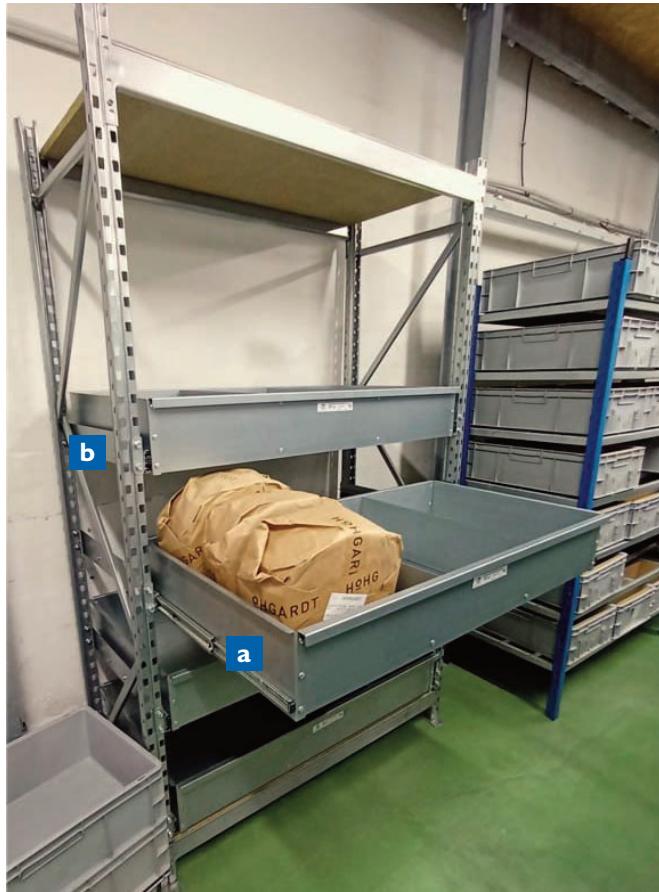

Version 04 / 2025

Nomenclature

	Composants par tiroir	Quantité
a	Glissières	x 2
b	Supports glissières symétriques	x 2
c	Flans tiroir symétriques	x 2
d	Tiroir	x 1
e	Etiquette adhésive capacité	x 1
f	Vis BHC M8 x 16 + écrous collerette	x 8
g	Vis tête fraisée M4 x 8 + Ecrous borgne frein	x 12
h	Vis BHC M5 x 8 + écrous frein	x 18
i	Autoforente 3,9 x 19 mm	x 2

	Accessoires en option	Quantité
j	Séparations à boulonner sur flans et tiroirs	x 2 + (12 h)
k	Poignées à boulonner sur tiroirs avec quincaillerie	x 2
l	Protection caoutchouc à découper à la longueur voulu et déposer sans étirer	x 1

Montage



ÉTAPE 1
Assembler les glissières ouvertes sur les supports glissières.

Nomenclature
2 **a** + 2 **b** + 6 **g**



ÉTAPE 3
Assembler les flans du tiroir sur les glissières ouvertes.

Nomenclature
2 **c** + 6 **g**




ÉTAPE 2
Assembler les supports aux montants des rayonnages.

Nomenclature
2 **b** + 4 **f**



ÉTAPE 4
Assembler le tiroir sur les flans.

Nomenclature
1 **d** + 18 **h**

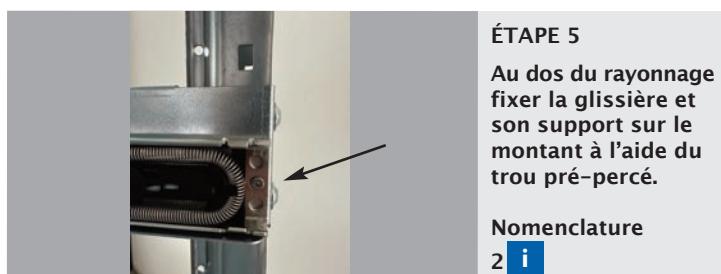

ÉTAPE 5
Au dos du rayonnage fixer la glissière et son support sur le montant à l'aide du trou pré-percé.

Nomenclature
2 **i**



ÉTAPE 6
Mettre en place l'étiquette de capacité du tiroir.

Nomenclature
1 **e**

IMPORTANT :

- Le rayonnage doit être fixé au sol pour l'utilisation des tiroirs.
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois

Montage accessoires



SÉPARATIONS
Assembler les séparations au tiroir.

Nomenclature
2 **j** + 12 **h**



POIGNÉES
Assembler les poignées à la face avant du tiroir.

Nomenclature
2 **k**



PROTECTIONS CAOUTCHOUC
Découper la protection à la longueur souhaitée et la mettre en place sans l'étirer.

Nomenclature
1 **l**